



135 dB Attenuator – Schaltplan

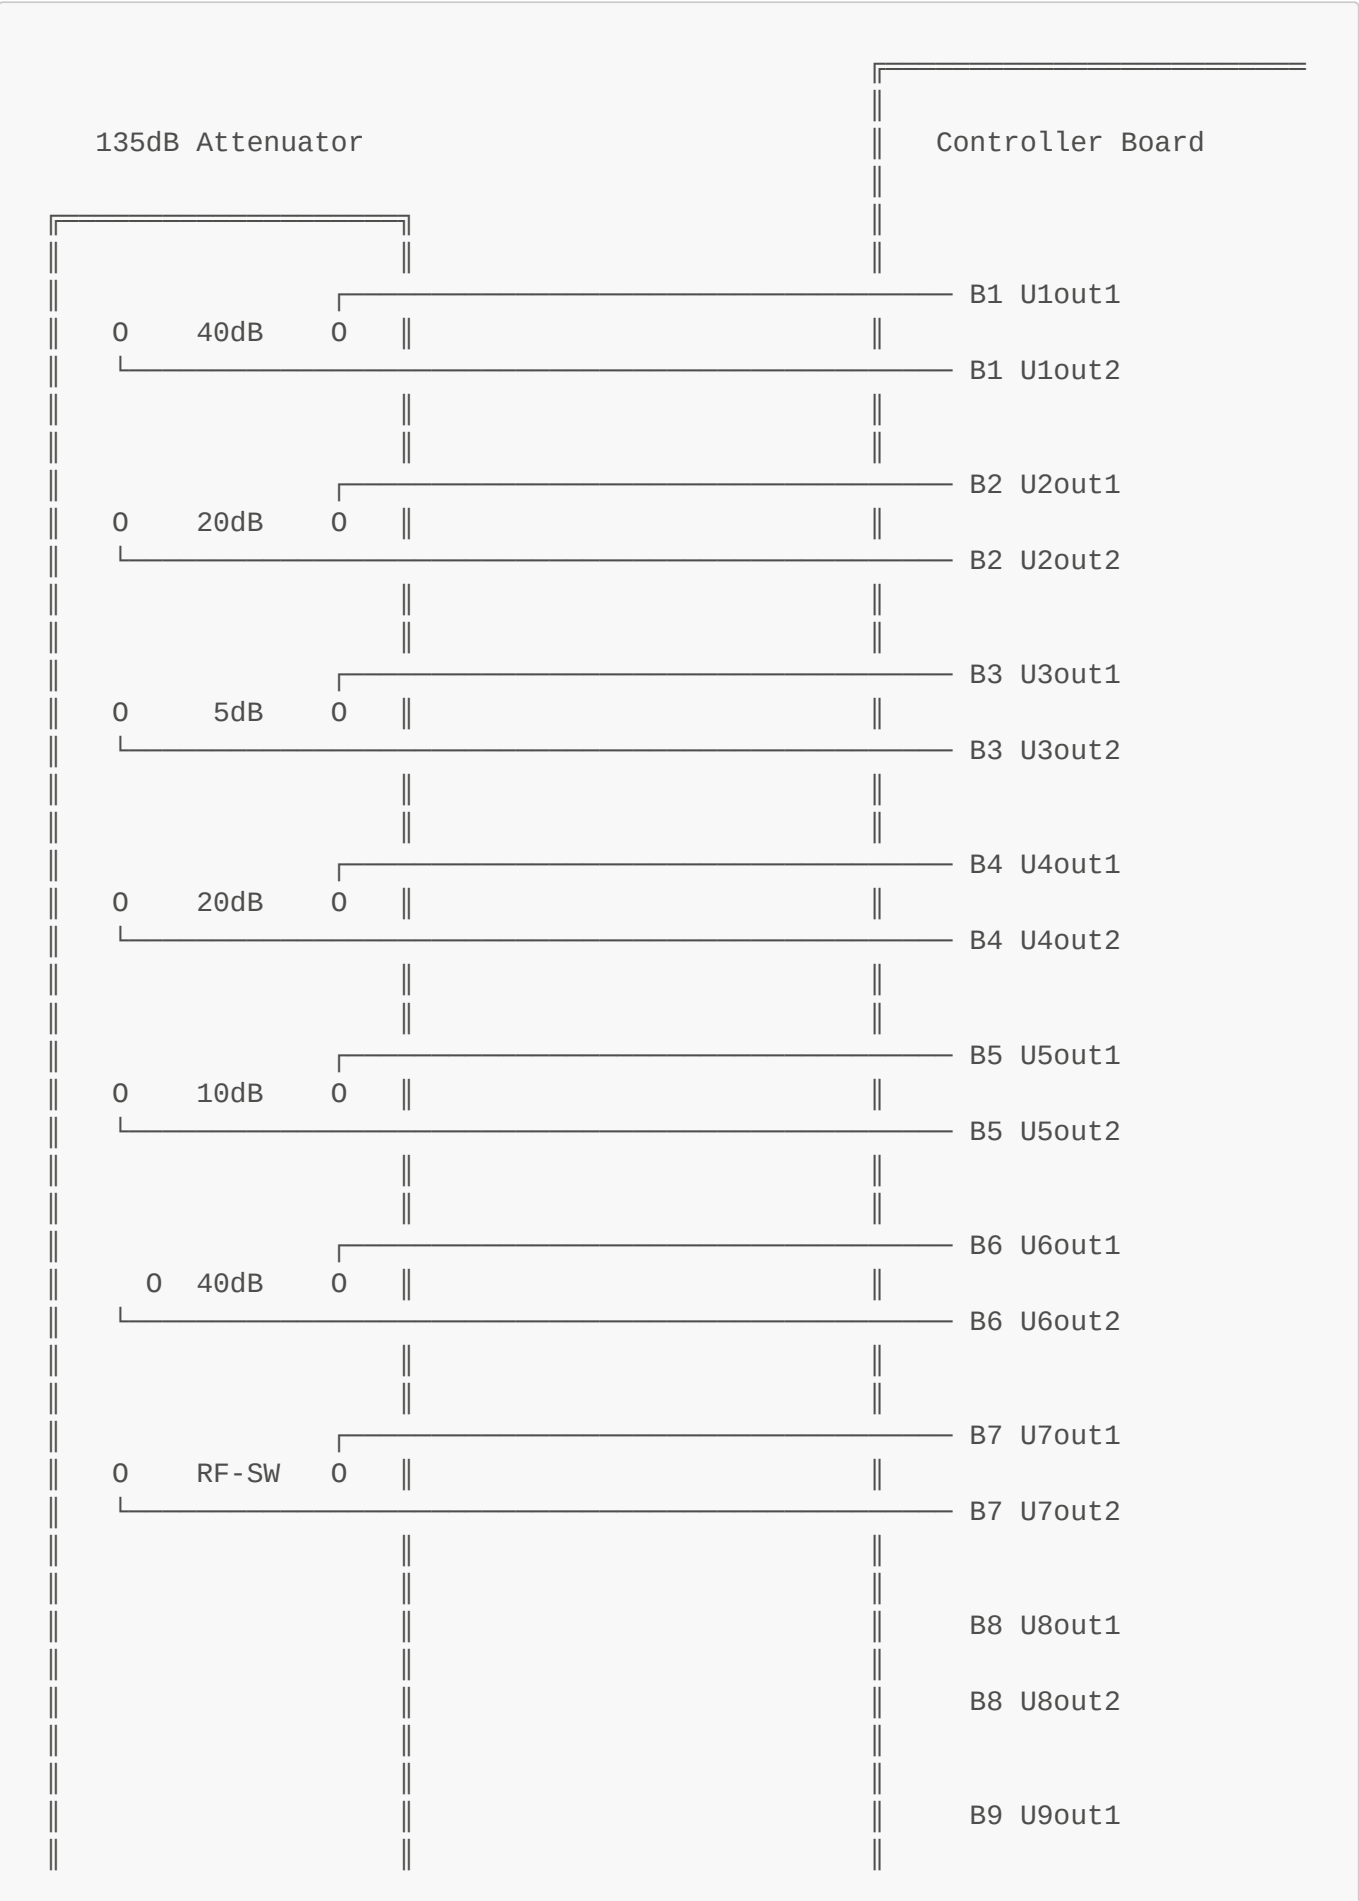

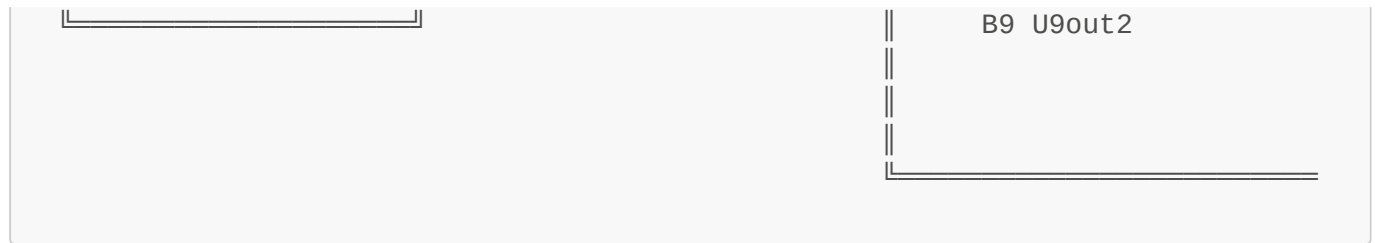

Das ist die am häufigsten anzutreffende Version des Abschwächers !!!

Es gibt zwei Versionen von diesem Schalter.

Die Lage der dB Schalter ist bei beiden gleich.

Beide haben einen RF ON/OFF Schalter.

Bei der Version A befinden sich die RF-SW Pins direkt neben dem dB Schaltern.

Bei der Version B besteht ein Abstand zwischen des dB Schaltern und dem RF-Switch.

Von der Funktionalität sind beide Schalter gleich, nur der Frequenzbereich ist unterschiedlich.

Der Schalter mit dem Abstand hat Dioden zur Erkennung der Rückleistung eingebaut. Diese begrenzen den Frequenzbereich.

Die Funktion der Demodulator-Dioden wird vom Controller nicht unterstützt!